








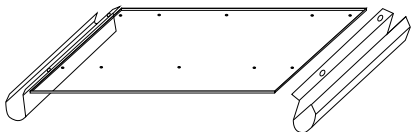
INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA

160 łukowy akryl

1. Elementy zadaszenia

	Rysunek	Ilość sztuk	Nazwa
1.		4	Wkręt nierdzewny 4,8 x 19 mm
2.		6	Wkręt nierdzewny 4,8 x 35 mm
3.		6	Kołek rozporowy Ø12 mm ze śrubą ocynkowaną z łbem sześciokątnym pod klucz 13 mm <small>Aprobata Techniczna numer :AT-15-6227/2004</small>
4.		1	Płyta akrylowa
5.		2	Profile łukowe
6.		2	Rynienki
7.		3	Wspornik zadaszenia

SKŁADANIE ZADASZENIA



Usunąć folię ochronną z płyty akrylowej.

Uwaga: od tej chwili płyta jest bardzo podatna na zarysowanie.