







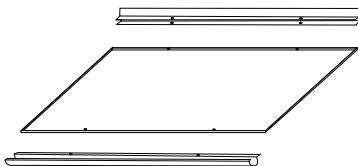
INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA

Daszek płaski z akrylu - 120/160

1. Elementy zadaszenia

	Rysunek	Ilość sztuk	Nazwa
1.		4	Wkręt nierdzewny 4,8 x 19 mm
2.		4	Kołek rozporowy Ø12 mm ze śrubą ocynkowaną z łbem sześciokątnym pod klucz 13 mm <small>Aprobata Techniczna numer :AT-15-6227/2004</small>
3.		1	Płyta akrylowa
4.		1	Profil przyścienny
5.		1	Profil rynienkowy
6.		2	Wspornik zadaszenia

SKŁADANIE ZADASZENIA



Usunąć folię ochronną z płyty akrylowej.

Uwaga: od tej chwili płyta jest bardzo podatna na zarysowanie.